

**ВИМОГИ**  
**ДО АВТОМОБЛІВ, ЩО РОЗВАНТАЖУЮТЬСЯ НА елеваторі ПП**  
**«ОЛІЯР»**

**Місце розвантаження:** Львівська обл., Пустомитівський р-н, с. Ставчани.


**Розвантажуються автомобілі всіх марок: напівпричепи, сцепки, самоскиди тільки із задньою вилучкою, загальною довжиною не більше 22 м., висотою не вище 4,40 м.**

Елеватор має право відмовити в прийманні переобладнаний автомобільний транспорт.

1. Загальна вага (брутто) не більше 80 тонн.
2. Автомобілі на розвантаження приймаються в належному справному технічному стані.
3. При завантаженні кузов автомобіля повинен бути очищений від сторонніх предметів і залишків попередніх перевезень.
4. РОЗВАНТАЖУЮТЬСЯ автомобілі з належно оформленим пакетом документів.
5. У зимовий період часу, перед заїздом на вагову водій зобов'язаний очистити тент причепа від снігу, який потрапив на причіп під час очікування на стоянці. У випадку, якщо причіп не очищений від снігу, транспортний засіб на розвантаження допускати не буде.

Автомобілі, які не відповідають вищевказаним параметрам **НЕ РОЗВАНТАЖУЮТЬСЯ!**


ПОГОДЖЕНО:

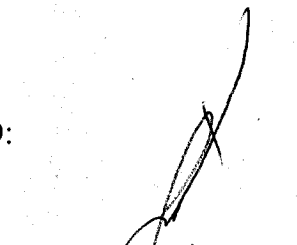

Панахид Т.П.



Задвірний А

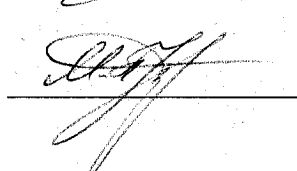

Пакош М.